


## Tuotetiedot tämän määräyksen mukaisesti: DIREKTIVI 2009/125/EY

Tuotetiedot tämän määräyksen mukaisesti: "Komission Asetus (EU) No 1253/2014, Liite IV - Asuinrakennuksiin tarkoitettuja ilmanvaihtokoneita koskevat tietovaatimukset, joita tarkoitetaan 4 artiklan 1 kohdassa" ja "Liite V - Muita kuin asuinrakennuksiin tarkoitettuja ilmanvaihtokoneita koskevat tietovaatimukset, joita tarkoitetaan 4 artiklan 2 kohdassa".

### Purkaminen

#### Tuulettimen B-pyörä




Löysää B-pyörä ja tuloilmadiffuusori.

Irrota pistoke.

Löysää moottorin keskiö.

#### Tuulettimen F-pyörä




Löysää tuuletinkotelo.

Irrota pistoke.

Löysää moottorin keskiö.




#### Sähkölämmityspatteri




Poista johdot kytkentäkohdasta ja vedä johdot takaisin lämpöpatterille.

Poraa niitti auki tai löysää ruuvit.

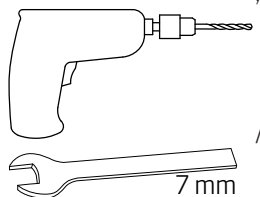


#### Vesilämmityspatteri




Poista sekoitinpatteri ja kaikki kupariputket lämpöpatterista.

Poraa niitti auki tai löysää ruuvit.

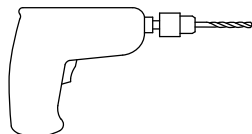

#### Lämpöaktivaattori



Poista johdot kytkentäkohdasta ja vedä johdot takaisin lämpöaktivaattorille.

Paina nappia johtojen vastakkaisella puolella ja vedä aktivaattori irti venttiilistä.

#### Suodattimet



AM 500V, AM 800, AM 900, AM 1200, DV 1000:



Vain AM 500V, AM 800, AM 900, AM 1200 ja DV 1000: Löysää pidikelevy.



Kaikki: Vedä suodatin ulos.


Lisätietoja on suodattimen ohjekirjassa.

### Pellin moottori

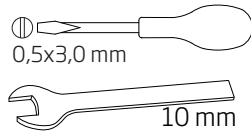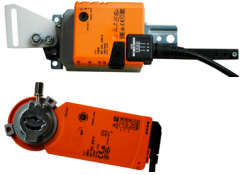


Vain pellin lineaarimoottorille: Irrota varoke pistokkeen alapuolella.  
Kaikki: Irrota pistoke.  
Löysää pellin moottoria.

### Harmaa säätökotelo




Irrota pistoke säätökotelosta.  
Avaa säätökotelo.  
Irrota piirilevy.  
Löysää säätökotelo.

### Musta säätökotelo

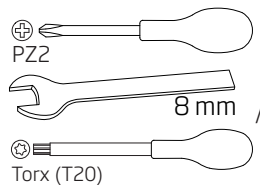


Irrota pistoke säätökotelosta.  
Löysää säätökotelo.  
Irrota piirilevy.

### Ohjauspaneeli



Napsauta ohjauspaneelin yläosaa alapuolelta.  
Poista johdot.

### Rele




Irrota johdot releestä.  
Irrota rele DIN-kiskosta.

### Lämmönvaihdin





Löysää pidikelevy.  
Vedä lämmönvaihdin ulos.

### Jäähdytyskompressor

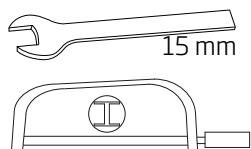

**HUOMIO! Ennen irrotusta jäähdytysmoduulista täytyy poistaa kaikki jäähdytysaine ja öljy.**  
Löysää johto invertterillä ja vedä se takaisin kompressoriin.  
Löysää putket.  
Löysää kompressor.


### Jäähdytysmoduulin lauhdutin ja höyrystin

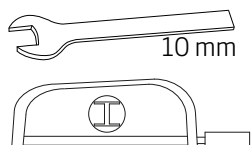

**HUOMIO! Ennen irrotusta jäähdytysmoduulista täytyy poistaa kaikki jäähdytysaine ja öljy.**  
Poista kaikki kupariputket.  
Löysää lämmönvaihtimet.

---


### Invertteri



Poista johdot invertteristä.  
Löysää invertteri.

---


### Kondenssipumppu



Löysää letkut pumpusta.  
Löysää pistokkeet.  
Vedä pumppu pidikkeestä.

---

### Eriste



Poista eriste.