

**Advarsel og Alarm.**  
Lyser gult ved advarsler og rødt ved alarmer.  
Se Instruktionsbog side 9.

**Ophæv automatisk betjeningslåsen.**  
Tryk på den aktuelle luftmængde i mindst 1 sekund.

**Indstil luftmængde.**  
Tryk på den aktuelle luftmængde og træk med fingeren til den ønskede luftmængde.

**Ferie mode symbol.**  
Vises under feriemode.

**Aktivér Ferie mode.**  
Tryk i mindst 2 sekunder.

**"auto".**  
Vises ved automatisk drift af anlægget.

**Mini-B USB port.**  
Se Instruktionsbogen side 6.

**Funktionsknop:**

**Start eller genstart automatisk drift.**  
Tryk.


**Deaktivér Ferie mode.**  
Tryk.

**Start drift manuel.**  
Dobbelttryk.

**Standby.**  
Tryk hvis anlægget er i drift.

**Sluk.**  
Tryk i mindst 2 sekunder. Anlægget skal herefter startes vha. funktionsknappen.

**Børnesikring.**  
Se Instruktionsbogen side 6.

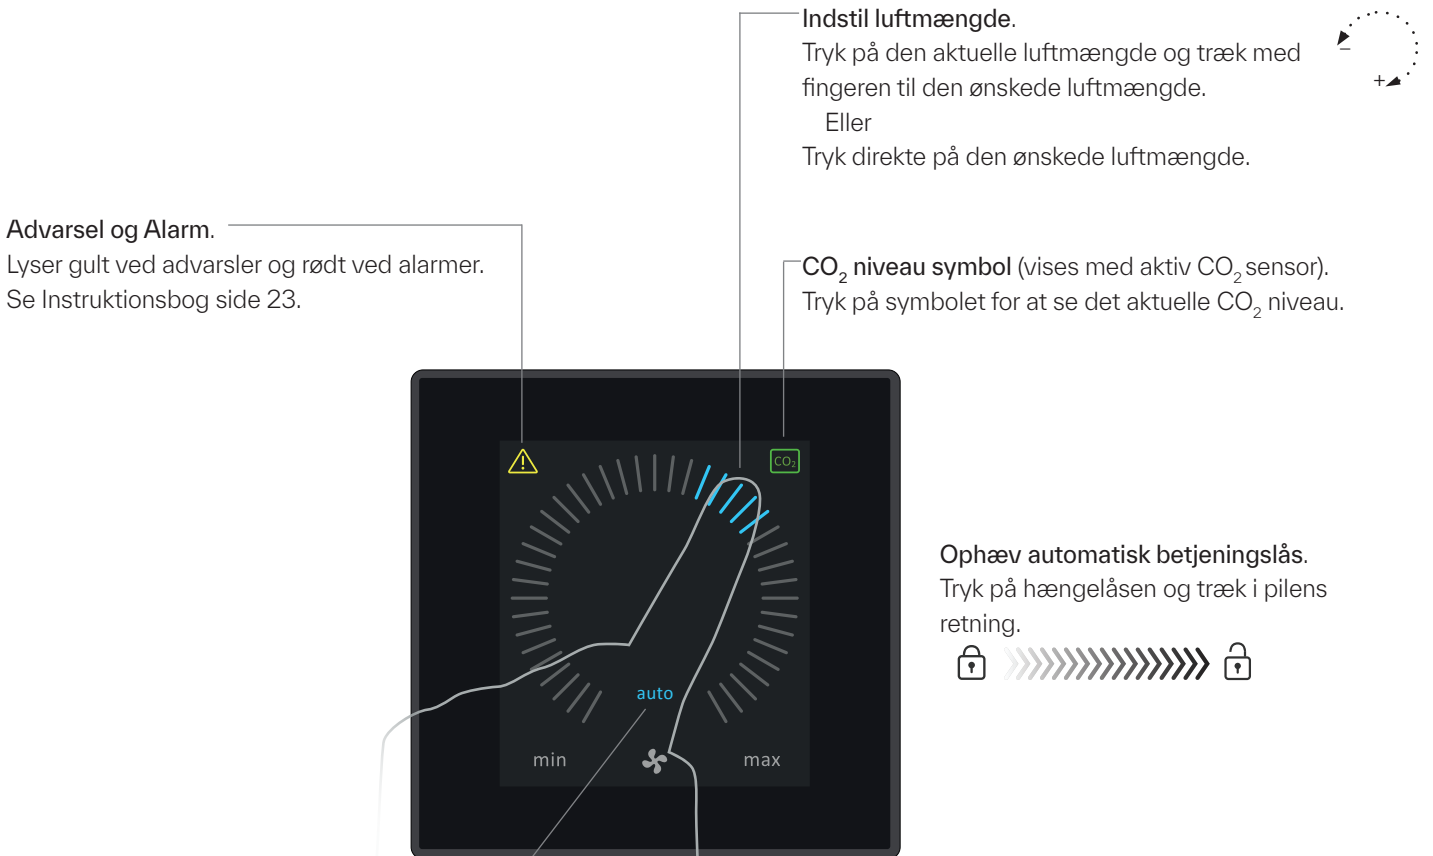

**"auto".**  
Vises ved automatisk drift af anlægget.

**Mini-B USB port.**  
Se Instruktionsbog side 11.

**Funktionsknap:**

**Start betjeningsmenu.**

Tryk.

- Start eller genstart automatisk drift.

Tryk på "⏻ AUTO".

- Start drift manuel.

Tryk på "⏻ START".

- Standby.

Tryk på "ZZZ STANDBY".

- Sluk.

Tryk på menufeltet "⏻ SLUK".  
Anlægget skal herefter startes vha. betjeningsmenuen.

- Aktivér Ferie mode.

Tryk på "🗑️ FERIE MODE".

- Indstillinger.

Tryk på "⚙️ INDSTILLINGER".  
(Se Instruktionsbog side 16 til 19.)

- Status menuene.

Tryk på "📄 STATUS".

- Ophæv Skærmlås.

Se Instruktionsbogen side 19.

**Sluk.**

Tryk i mindst 2 sekunder. Anlægget skal herefter startes vha. betjeningsmenuen.