




Ventilationsanlægget er typisk startet via en timer eller en sensor og befinder sig i drift.

Hvis ventilationsanlægget skal overstyres anvendes en af de to knapper.

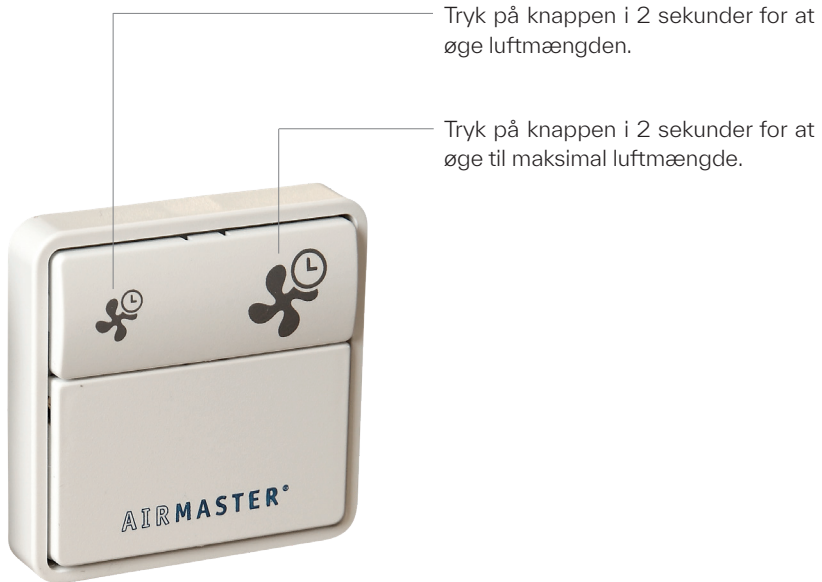

Efter 30 minutter returnerer ventilationsanlægget til automatisk drift. Det er også muligt at starte anlægget via knapperne hvis anlægget ikke er i drift.

OBS! Anlægget kan ikke via trykkontakten stilles tilbage til automatisk drift.



Ventilasjonsanlegget er i drift hele døgnet.

Om overstyring av ventilasjonsanlegget ønskes, anvendes en av de to kontaktene.



Etter 30 minutter vil ventilasjonsanlegget returnere til automatisk drift.

OBS! Anlegget kan ikke via trykkbryterne stilles tilbake til automatisk drift.