


Produktinformation iht. DIREKTIV 2009/125/EF

Produktinformationer jf. "Kommissionens forordning (EU) nr. 1253/2014, Bilag IV - Informationskrav for ventilationsaggregater til boliger, jf. artikel 4, stk. 1" og "Bilag V - Informationskrav for ventilationsaggregater til andet end boliger, jf. artikel 4, stk. 2".


Demontage

Ventilator B-hjul





Løsn B-hjulet og indsugningsdiffusor.
Fjern stikket.
Løsn motorkernen.

Ventilator F-hjul





Løsn ventilatorhuset.
Fjern stikket.
Løsn motorkernen.

El-varmeblade

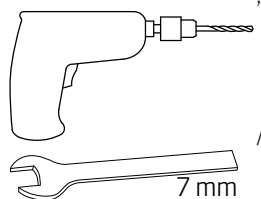


Fjern ledningerne fra opkoblingsstedet og træk ledningerne tilbage til varmebladen.
Bor nitter ud eller løsn skuer.

Vandvarmeblade

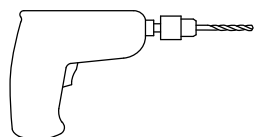

Fjern blandingsbatteriet og alt kobberør fra varmebladen.
Bor nitter ud eller løsn skuer.

Thermo aktuator



Fjern ledningerne fra opkoblingsstedet og træk ledningerne tilbage til thermo aktuatoren.

Tryk på knappen i modsatte side af ledningerne og træk aktuatoren fra ventilen.

Filter



AM 500V, AM 800, AM 900, AM 1200, DV 1000:





Kun AM 500V, AM 800, AM 900, AM 1200 og DV 1000:
Løsn holdepladen.

Alle: Træk filteret ud.


Se evt. tilhørende instruktionsbog.

Spjældmotor

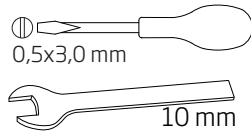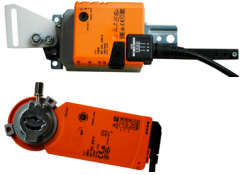


Kun lineær spjældmotor: Fjern sikringen på undersiden af stikket.
Alle: Fjern stikket.
Løsn spjældmotoren.

Styreboks grå




Fjern stikkene fra styreboksen.
Åbn styreboksen.
Fjern printet.
Løsn styreboksen.

Styreboks sort

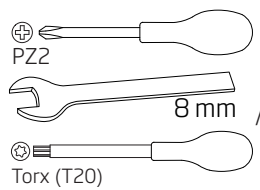


Fjern stikkene fra styreboksen.
Løsn styreboksen.
Fjern printet.

Betjeningspanel



Klik betjeningspanelets overdel fra underdelen.
Fjern ledningen.

Relæ




Løsn ledningerne fra relæet.
Fjern relæet fra DIN-skinen.

Varmeveksler





Løsn holdepladen.
Træk varmeveksler ud.

Kølekompressor

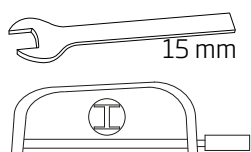


OBS! Kølemoduler skal tømmes for alt kølemiddel og olie før demontering.
Løsn ledningen ved inverteren og træk den tilbage til kompressoren.
Løsn rørene.
Løsn kompressoren.

Kondensator og fordampner kølemodul

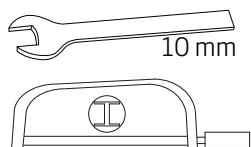

OBS! Kølemoduler skal tømmes for alt kølemiddel og olie før demontering.
Fjern alle kobberør.
Løsn varmevekslerne.


Inverter



Torx (T20)


Fjern ledningerne fra inverteren.
Løsn inverteren.

Kondenspumpe



Løsn slangerne fra pumpen.
Løsn stikkene.
Træk pumpen fra holderen.

Isolering



Fjern isoleringen.