


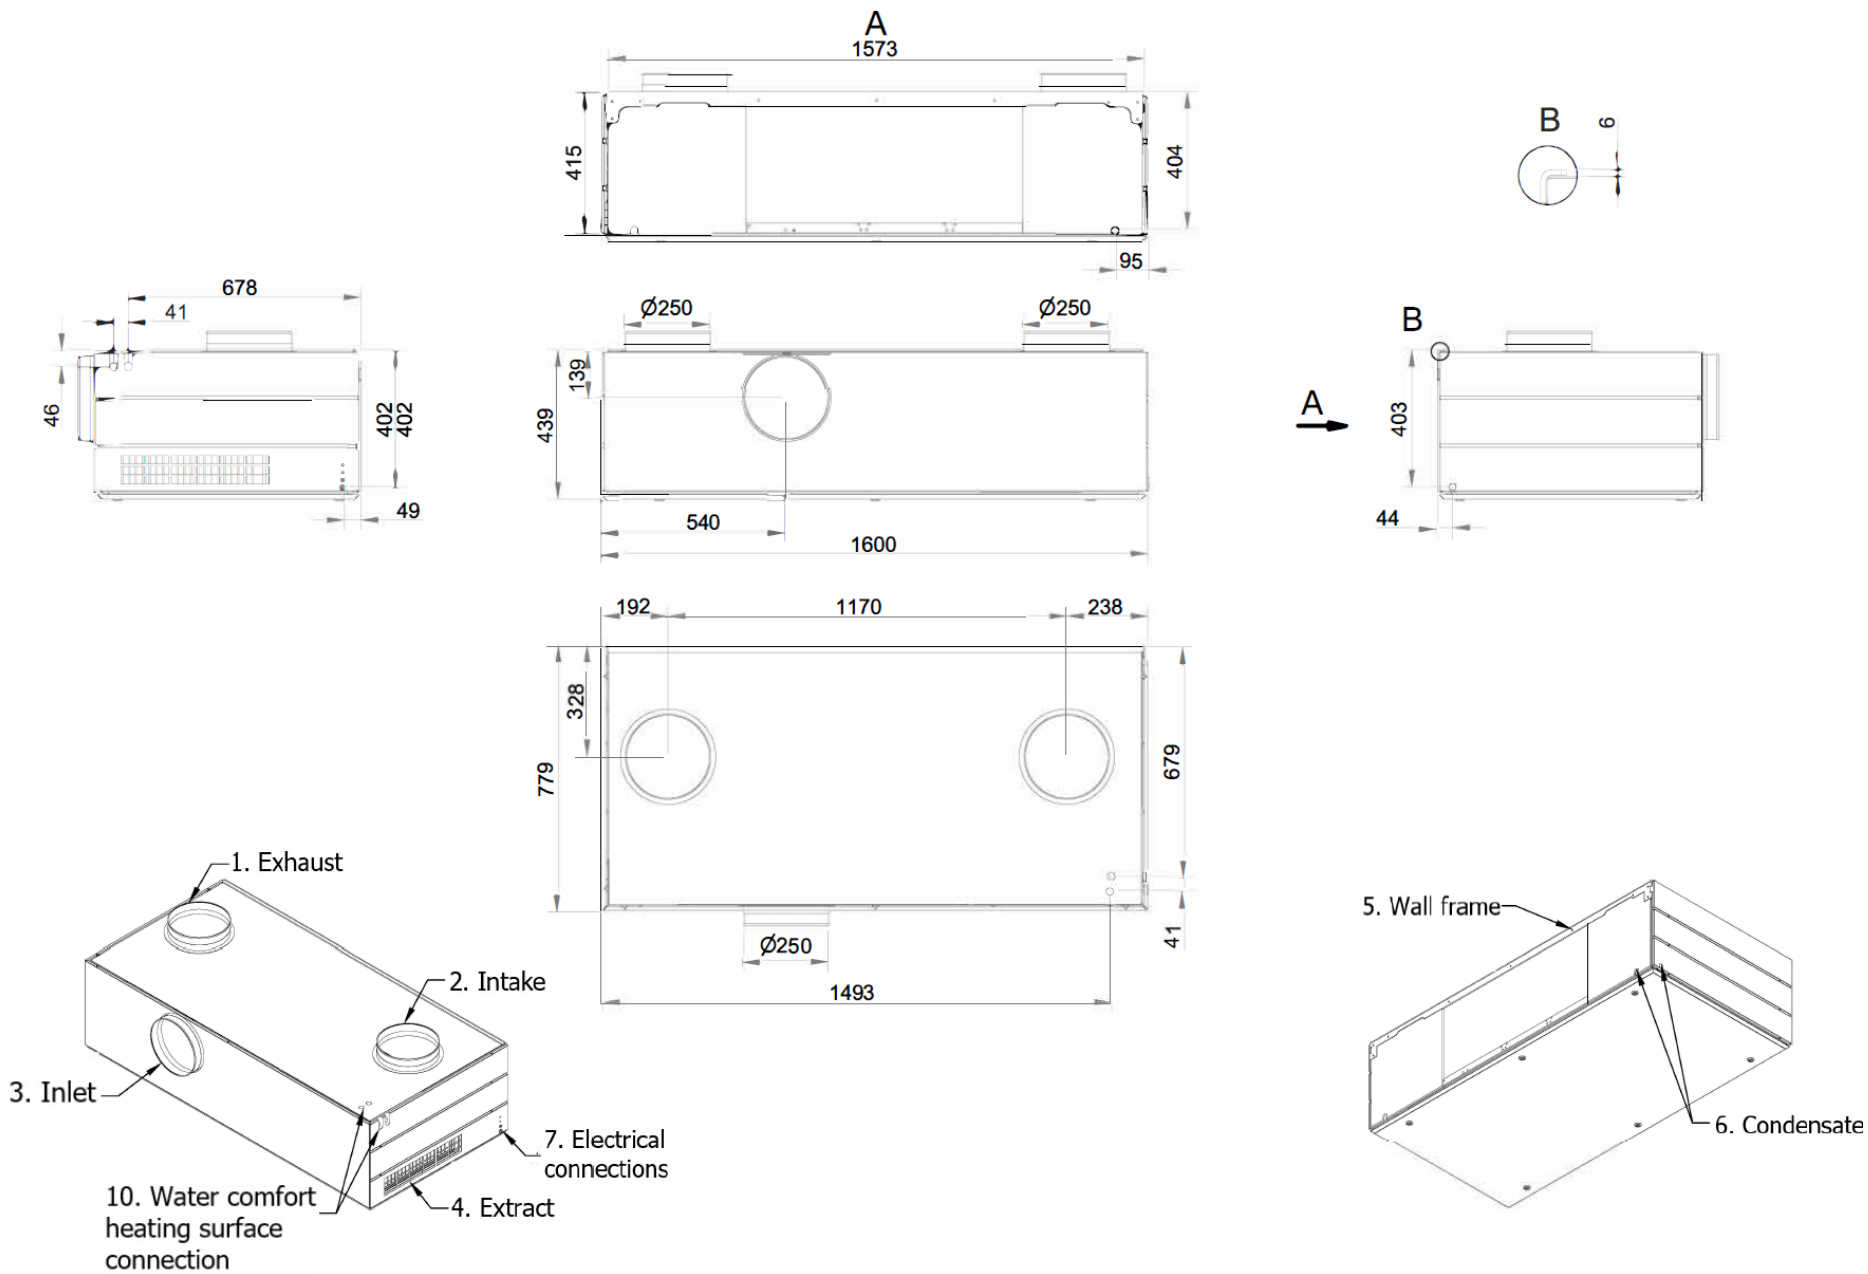

|    | DK             | NO               | SE                               | DE                     | NL                           | FR                      |
|----|----------------|------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1  | Afkast         | Avkast           | Avluft                           | Fortluft               | Afvoer                       | Air rejeté              |
| 2  | Indtag         | Inntak           | Intag                            | Außenluft              | Toevoer                      | Air extérieur           |
| 3  | Indblæsning    | Tilluft          | Tilluft                          | Zuluft                 | Inblaas                      | Air soufflé             |
| 4  | Udsugning      | Avtrekk          | Frånluft                         | Abluft                 | Afzuiging                    | Air repris              |
| 5  | Vægramme       | Veggramme        | Väggram                          | Wandrahmen             | Muurframe                    | Cadre à fixation murale |
| 6  | Kondensafløb   | Kondensavløb     | Kondensavlopp                    | Kondensatablauf        | Condensafvoer                | Évacuation condensats   |
| 7  | El-tilslutning | El-tilkobling    | Elektrisk anslutning             | Elektrischer Anschluss | Elektrische aansluitingen    | Raccordement électrique |
| 8  | -              | -                | -                                | -                      | -                            | -                       |
| 9  | -              | -                | -                                | -                      | -                            | -                       |
| 10 | Vandvarmeplade | Vannvarmebatteri | Vattenburet<br>eftervärmebatteri | Wasserheizregister     | Warmwaterverwarmingsbatterij | Batterie à eau chaude   |

## AIRMASTER

Airmaster A/S  
Industrivej 59  
9600 Aars  
Danmark

Tel.: +45 98 62 48 22  
info@airmaster.dk  
www.airmaster.dk

Airmaster Belgique  
Santvoortbeeklaan 23B  
2100 Deurne  
Belgique

Tel.: +32 (0) 4 70 11 26 33  
info@airmaster.be  
www.airmaster-as.com/fr

Airmaster B.V.  
Lage Mosten 49  
4822 NK Breda  
Nederland

Tel.: +31 10 307 06 25  
info@airmaster-bv.nl  
www.airmaster-as.com/nl



Helios Ventilateurs  
Le Carré des Aviateurs  
157 av. Charles Floquet  
93155 Le Blanc Mesnil Cedex  
France

Tél. +33 1 48 65 75 61  
Fax. +33 1 48 67 28 53  
info@helios-fr.com  
www.helios-fr.com



SAV Systems  
Scandia House, Boundary Road  
Woking, Surrey  
GU21 5BX  
United Kingdom

Tel: +44 1483 771910  
info@sav-systems.com  
www.sav-systems.com



J. Pichler Gesellschaft m.b.H.  
Karlweg 5  
9021 Klagenfurt am Wörthersee  
Österreich

Tel. +43 (0)463 32 7 69  
Fax. +43 (0)463 37 5 48  
office@pichlerluft.at  
www.pichlerluft.at



WESCO AG  
Tägerhardstrasse 110  
5430 Wettingen  
Schweiz

Tel. +41 56 438 12 12  
Fax. +41 56 438 12 10  
airmaster@wesco.ch  
www.wesco.ch