

Tillæg

Eftermontering af Airmaster II kølemodul



1. Eftermontering af kølemodul - supplerende monteringsvejledning


Hvis Airmaster ikke er købt som "forberedt for køl" skal der monteres et ekstra relæ samt en gummimembran.

1. Kølerelæ K3 placeres på DIN-skinne som vist på billede (**For Airmaster II 180: Se venligst nedenfor**). Ledninger forbindes som beskrevet i monterings- og driftsvejledning, "forbindelsesskema for effektkredse – 20300.E.030". Bemærk specielt, at der skal anbringes en "Lus" mellem klemmerne 14 og 28.



**Gælder for modellerne:
Airmaster II 300, 500 og
800.**

Model Airmaster II 180: Placer kølerelæ K3 på vedlagte DIN-skinne og monter skinnen ved siden af hovedboksen med vedlagte selvskærende skrue som vist på nedenstående billede. Ledninger forbindes som beskrevet i monterings- og driftsvejledning, "forbindelsesskema for effektkredse – 20300.E.030". Bemærk specielt, at der skal anbringes en "Lus" mellem klemmerne 14 og 28.

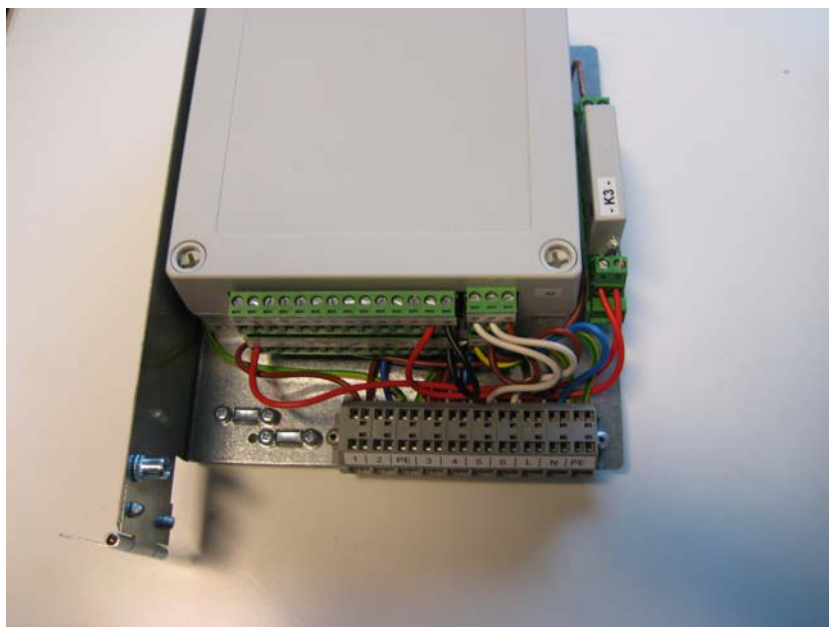

**Gælder for model
Airmaster II 180.**

2. Over luftindtag findes en cirkulær "brydebrik", som presses ud (se rød pil). Her anbringes gummimembran til ledningsgennemføring. Ved samme lejlighed kan filter på luftingtag fjernes, da der sidder filter i kølemodul.



3. Kølemodul kan nu installeres som beskrevet i "Monterings- og driftsvejledning" for kølemodul.